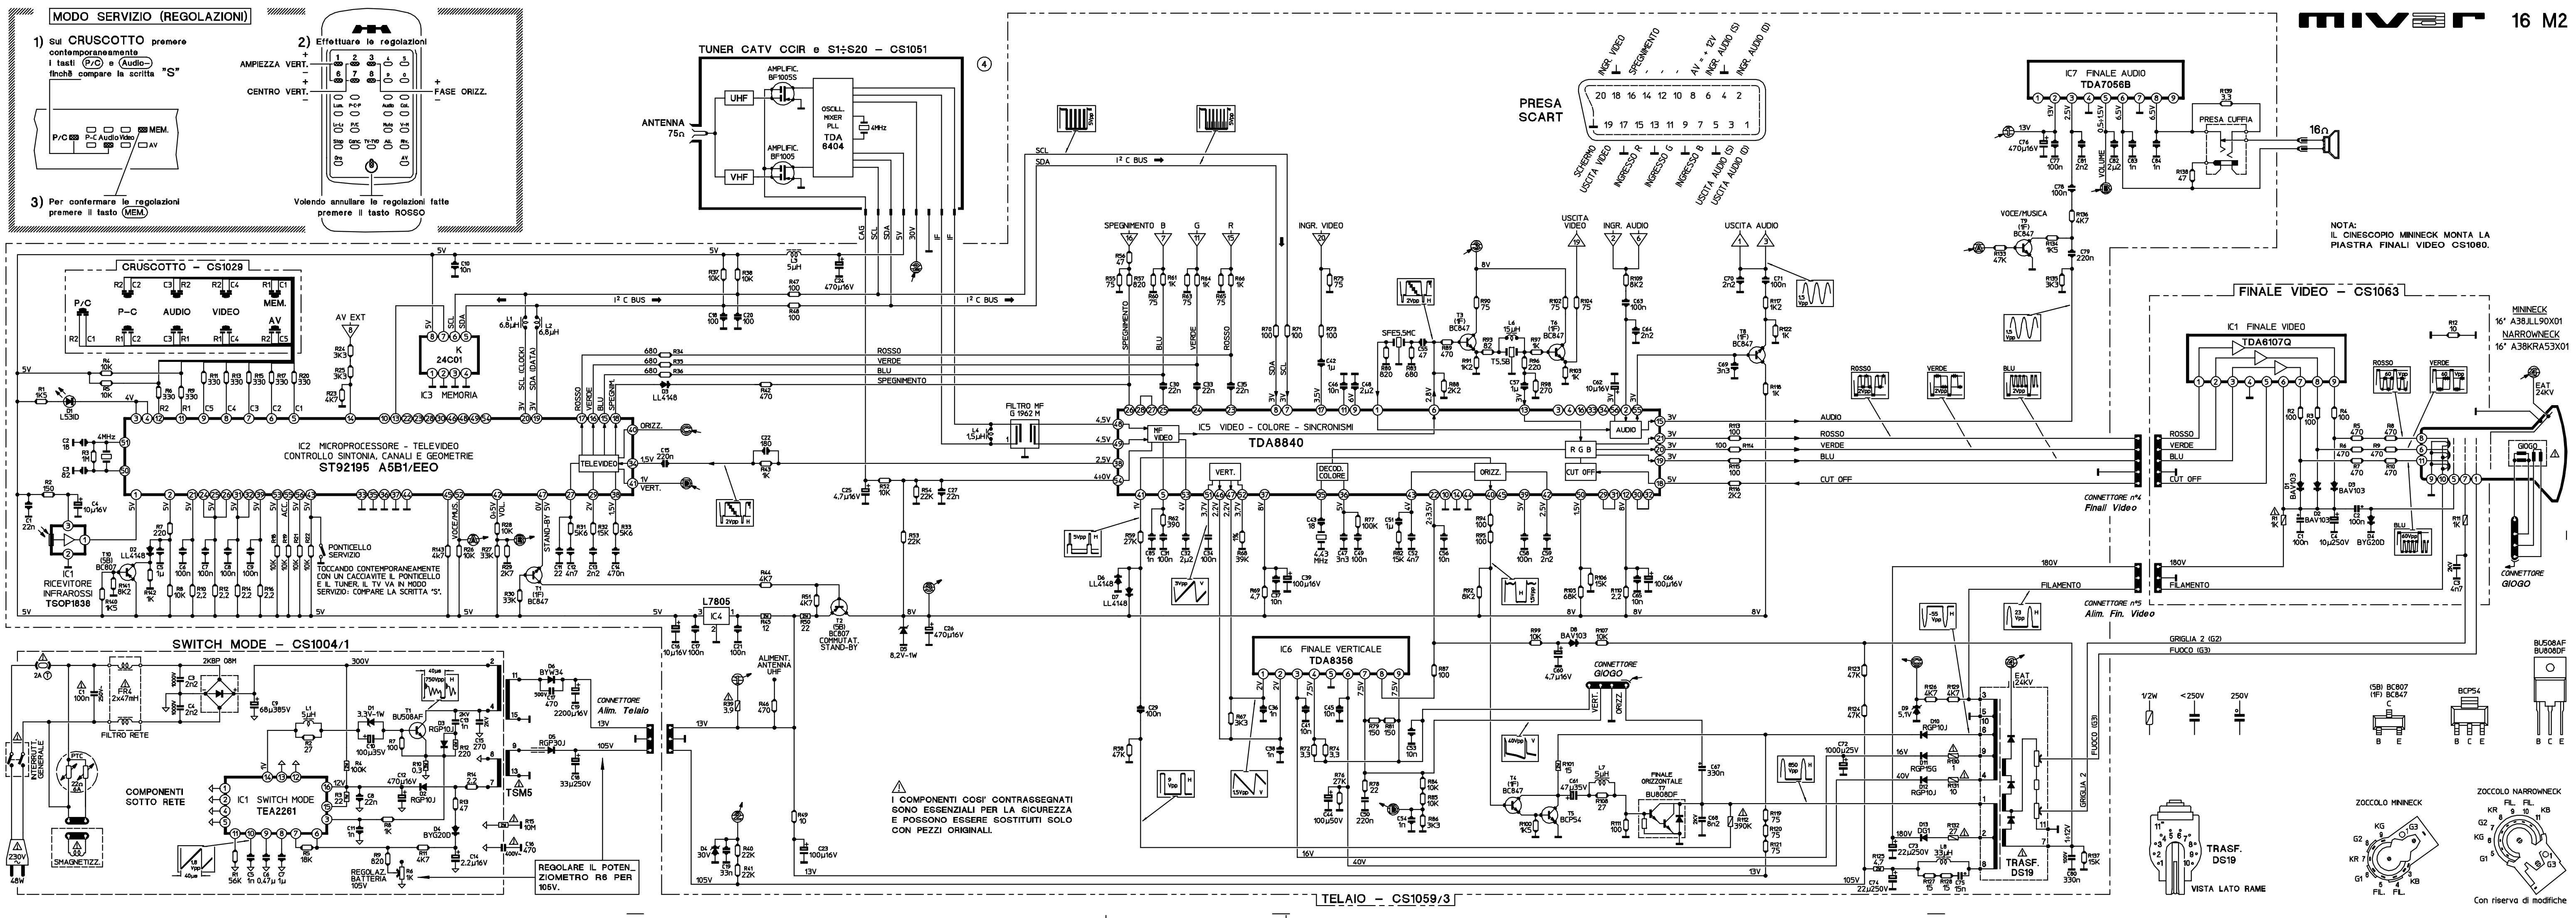
miver 16 M2
MODO SERVIZIO (REGOLAZIONI)
1) Sul CRUSCOTTO premere contemporaneamente i tasti P/C e Audio– finchè compare la scritta "S"
2) Effettuare le regolazioni
AMPIEZZA VERT.
CENTRO VERT.
FASE ORIZZ.
3) Per confermare le regolazioni premere il tasto MEM.
Volendo annullare le regolazioni fatte premere il tasto ROSSO
TUNER CATV CCIR e S1÷S20 – CS1051
ANTENNA 75Ω
PRESA SCART
CRUSCOTTO – CS1029
IC2 MICROPROCESSORE - TELEVIDEO
CONTROLLO SINTONIA, CANALI E GEOMETRIE
ST92195 A5B1/EEO
IC3 MEMORIA
IC1 RICEVITORE INFRAROSSI TSOP1838
PONTICELLO SERVIZIO
TOCCANDO CONTEMPORANEAMENTE CON UN CACCIAVITE IL PONTICELLO E IL TUNER, IL TV VA IN MODO SERVIZIO: COMPARE LA SCRITTA "S".
IC5 VIDEO - COLORE - SINCRONISMI
TDA8840
IC7 FINALE AUDIO
TDA7056B
PRESA CUFFIA
NOTA:
IL CINESCOPIO MININECK MONTA LA PIASTRA FINALI VIDEO CS1060.
FINALE VIDEO – CS1063
IC1 FINALE VIDEO
TDA6107Q
MININECK 16" A38JLL90X01
NARROWNECK 16" A38KRA53X01
CONNETTORE n°4 Finali Video
CONNETTORE n°5 Alim. Fin. Video
CONNETTORE GIOGO
SWITCH MODE – CS1004/1
IC1 SWITCH MODE
TEA2261
COMPONENTI SOTTO RETE
FILTRO RETE
REGOLARE IL POTENZIOMETRO R6 PER 105V.
CONNETTORE Alim. Telaio
IC6 FINALE VERTICALE
TDA8356
FINALE ORIZZONTALE
TRASF. DS19
I COMPONENTI COSI' CONTRASSEGNATI SONO ESSENZIALI PER LA SICUREZZA E POSSONO ESSERE SOSTITUITI SOLO CON PEZZI ORIGINALI.
TELAIO – CS1059/3
VISTA LATO RAME
ZOCCOLO MININECK
ZOCCOLO NARROWNECK
Con riserva di modifiche